

# TEAR-AID

Typ **B**

Direkte Reparatur bei Rissen und Löchern

## Tear-Aid, die unentbehrliche Hilfe für defekte Wasserbetten

Tear-Aid ist ein einzigartiges, transparentes Reparaturmittel mit dem Sie Risse und Löcher in fast allen Materialien einfach reparieren. Es ist ungewöhnlich stark und elastisch. Tear-Aid ist keine temporäre Lösung, es ist ein dauerhaftes Reparaturmittel. Tear-Aid ist verfügbar in den Typen A und B. Beide haben die gleiche einzigartige Qualität, sind aber für unterschiedliche Materialien zu verwenden. Typ B ist speziell für Vinyl und PVC entwickelt und eignet sich hervorragend zum Reparieren von Leckstellen in Wassermatratzen und Sicherheitswannen.

Tear-Aid repariert Risse und Löcher in einer Vielzahl von anderen Materialien, eine Liste vieler Materialien finden Sie unter [www.tear-aid.de](http://www.tear-aid.de)

**Tear-Aid, für außergewöhnliche und dauerhafte Reparaturen!**



- **Extrem stark**
- **Wasserdicht**
- **Luftdicht**
- **Sehr elastisch**
- **Entfärbt nicht**
- **Maßlos vielseitig**
- **Trocknet nicht aus**
- **Dauerhaft**

[www.tear-aid.de](http://www.tear-aid.de)





## Benutzerhandbuch

Bitte folgen Sie sorgfältig der Anleitung und kontrollieren Sie zuerst ob Sie Typ A oder B benötigen.

Eine Liste der Materialien finden Sie unter [www.tear-aid.de](http://www.tear-aid.de)

Für Wasserbettvinyl und PVC benötigen Sie Typ B.

**1.** Entfetten Sie das Material rund um die Beschädigung mit den beigefügten Alkoholtüchern. **2.** Schneiden Sie das Tear-Aid Band auf das richtige Format. Für eine optimale Verbindung braucht das Band mindestens 2,5 Zentimeter an jeder Seite der Beschädigung. **3.** Schneiden Sie die Ecken am besten rund. **4.** Ziehen Sie vorsichtig einen Zentimeter vom Schutzpapier des Bandes ab. Strecken Sie dazu das Band, damit das Papier reißt. **5.** Legen Sie das beschädigte Material gegeneinander. **6.** Legen Sie den freigemachten Tear-Aid auf die Beschädigung. Beseitigen Sie den Rest vom Papier und ordnen Sie gleichzeitig den Rest vom Band auf das Material an. **7.** Drücken Sie es, ab der Mitte, noch einmal fest an.

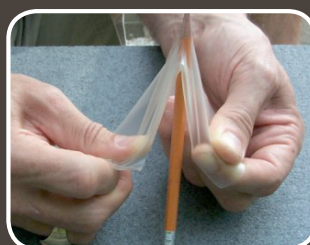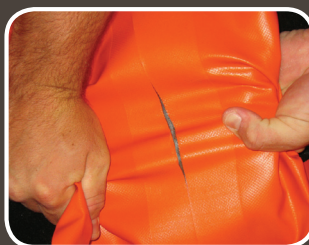

### Typ A:

90% direkte Haftung  
100% nach 1 Stunde

### Typ B (nur Vinyl/PVC):

Direkte Haftung  
100% nach 24 Stunden



Halten Sie Tear-Aid  
außer Reichweite von  
Kindern.

**Für weitere Informationen  
besuchen Sie [www.tear-aid.de](http://www.tear-aid.de)**

Import & distribution durch:

